

ماذا تفعل عندما يكون هناك حريق؟

انتباه:

تساعد أجهزة الكشف عن الدخان على استشعار الحرائق مبكراً، إلا أنه لا يمكنك من خلالها إطفاء النيران ولا منع ظهورها ولا استدعاء رجال الإطفاء.

عندما ينشأ خطر من جراء حريق، تصدر الأجهزة نغمة تنبيه عالية لتنبهك للخطر. ويجب هنا مراعاة أن الأشخاص النائمين والحيوانات لا يمكنهم التعرف على الغازات السامة القاتلة، فاستنشاق من 3-6 أنفاس من غازات الحريق يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

على الرغم من العناية الكبيرة حين إنتاج وصيانة أجهزة الكشف عن الدخان تظل هناك احتمالية حدوث خلل فني.

يجب أن تنتبه دائماً إلى احتياطات السلامة عند التعامل مع الحرائق والمواد القابلة للاشتعال والمعدات التقنية.

وإذا لاحظت وجود خلل في الجهاز، يرجى إعلام قسم الخدمة لدينا على الفور.

دليل استخدام كاشف الدخان pyrexX®



نبطشية الرد على المكالمات لكاشفات الدخان

لخط الساخن للأضرار الخاص بشركة degewo

هاتف الخدمة 030 2020-26485

ar

إنه لمن دواعي سرورنا أن تتوافر لك أيضا الحماية الآن من خلال كاشفات الدخان الخاصة بنا. ولكي تتمكن من تشغيل الجهاز كما يجب، ينبغي مراعاة محتويات هذا الدليل:

- ❏ لا يتسبب دخان السجائر في إطلاق الإنذار طالما لم يصل الدخان إلى كاشف الدخان عمدا وبشكل مباشر.
- ❏ يرجى في حالة إطلاق إنذار الكشف عن الدخان التحقق من وجود مصدر للحريق فعلا.
- ❏ في حالة نشوب حريق، يرجى اتباع التعليمات الموجودة على الجهة الخلفية.
- ❏ عندما تكون حالة التأهب الخاصة بالجهاز معرضة للخطر تصدر نغمة تنبيه قصيرة بانتظام (إشارة المساعدة). قد يكون هذا التحذير من أن البطارية فارغة أو من وجود تلوث. يرجى في حالة صدور هذه الإشارة إعلام الخط الساخن للأضرار الخاص بشركة degewo.

يرجى ملاحظة ما يلي:

قد تؤدي التأثيرات المحيطة التالية إلى إطلاق إنذار خطأ من كاشف الدخان:

- ❏ الأبخرة القوية الناتجة عن الطهي والقلي وتسخين المياه
- ❏ التقلبات الكبيرة في درجة الحرارة
- ❏ رذاذ معطر الجو والعطور وطارد الحشرات
- ❏ حبوب اللقاح وغبار البناء وغبار التجليخ والغبار الناعم


لتجنب الإنذار الخطأ يجب حماية كاشف الدخان من هذه التأثيرات المحيطة. ومما يعين على ذلك أيضا التنظيف الحذر المستمر باستخدام المكثسة الكهربائية. أبلغ جيرانك بالإنذار الخطأ حتى لا يبلغوا رجال الإطفاء بدون داع.

عند الطهي اهتم دائما بالتهوية الجيدة للغرف. يمكن إيقاف الإنذار الخطأ بالضغط على زر الاختبار / إيقاف (انظر الشكل).

يرجى الانتباه بصورة حتمية إلى عدم انسداد مداخل الهواء الموجودة على الحافة الدائرية لكاشف الدخان، لا عن طريق الغبار ولا الأوساخ ولا الطلاء ولا الأشرطة اللاصقة.. إلخ.

أعمال التجديد:

أثناء إجراء أعمال التجديد ينبغي فصل كاشف الدخان عن طريق سحبه بلطف من الحامل المغناطيسي، وتخزينه بصورة تحميه من الاتساخات. وبعد الانتهاء من الأعمال ينبغي وضع كاشف الدخان مرة أخرى على الحامل المغناطيسي. لا يُسمح بتغيير مكان التركيب.

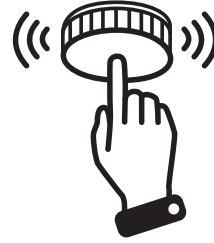

ضمان الاستعداد للتشغيل:

يقوم كاشف الدخان بفحص قدرته على العمل تلقائيا بشكل منتظم. وفحص الجهاز يدويا، يجب ضغط زر الاختبار / إيقاف مرة واحدة ربع سنويا على الأقل. المساحة السفلية بأكملها هي زر الاختبار / إيقاف. عن طريق الضغط على هذه المنطقة الحساسة يمكنك تعطيل الإنذار أو نغمة التنبيه بشكل مؤقت (إشارة المساعدة).

دليل الصيانة:

قم بفحص القدرة الوظيفية لكاشف الدخان لمرة واحدة على الأقل سنويا، بحيث لا تحدث أي اضطرابات أو عطل بالجهاز. من فضلك تأكد من التالي:

- ❏ هل كاشفات الدخان موجودة في جميع غرف الإقامة والردهات؟
- ❏ هل جميع مداخل الدخان خالية من الاتساخات؟
- ❏ لا يُسمح بوجود أي أغراض مُعيقَة على مسافة 50 سم (التهوية، المصابيح، النباتات).
- ❏ اضغط عند كل كاشف دخان على زر الاختبار لإجراء الفحص الذاتي، فإذا انطلقت نغمة التأكيد يكون كاشف الدخان جاهزا للعمل.

في حالة عدم إتمام أي من هذه النقاط، تواصل من فضلك مع الخط الساخن للأضرار الخاص بشركة degewo.